ŠkodaAuto
AUTORADIO DANCE

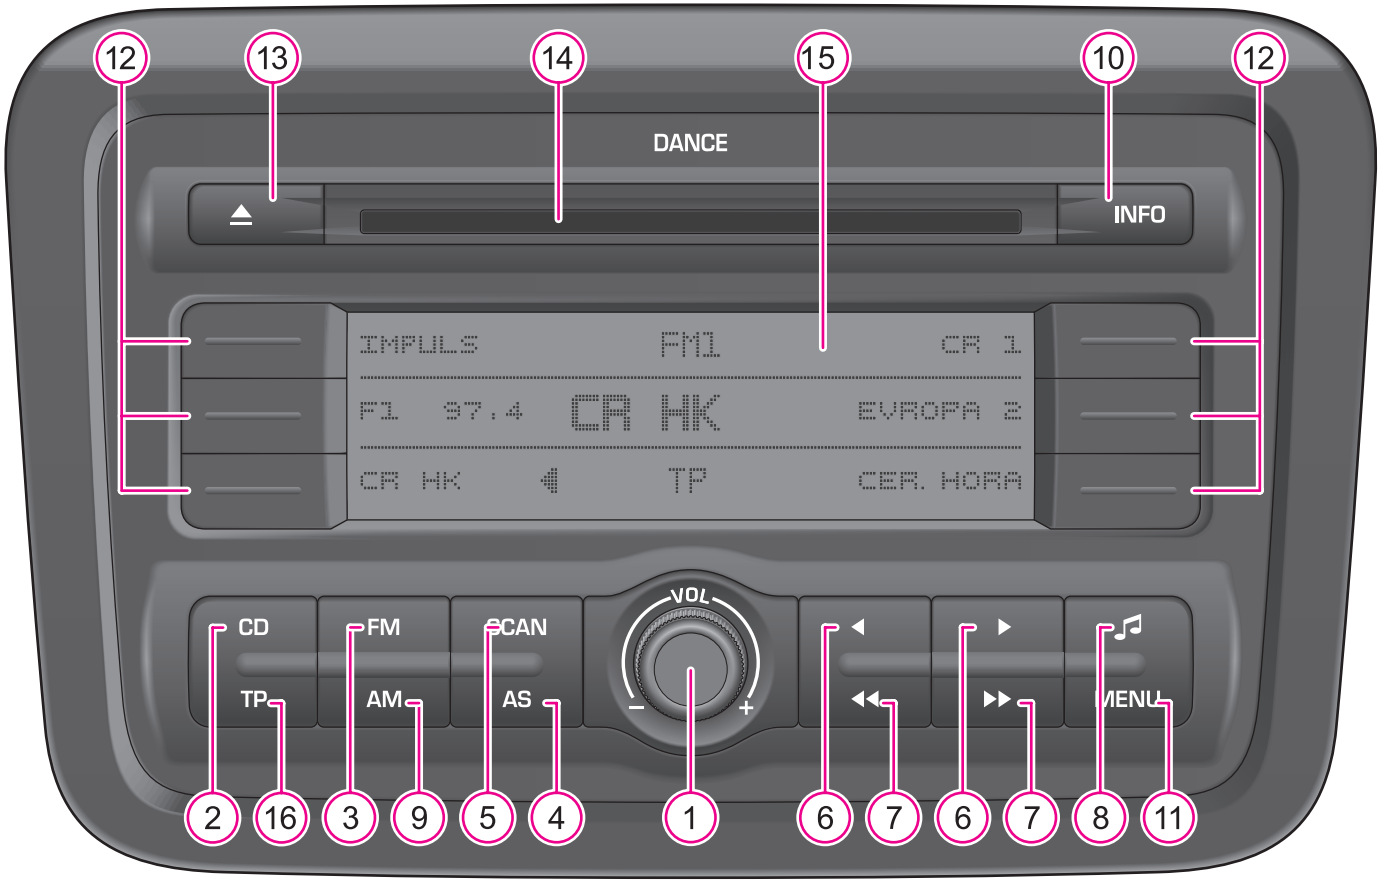
12
13
14
15
10
12
DANCE
INFO
IMPULS
FM1
CR 1
F1 97.4
CR HK
EVROPA 2
CR HK
TP
CER. HORA
CD
FM
SCAN
VOL
TP
AM
AS
MENU
2
16
3
9
5
4
1
6
7
6
7
8
11

Indice

Radio 2

Radio - Prospetto 2
Informazioni importanti 2
Protezione antifurto 3
Impostazione di base 3
Funzioni speciali 5
Funzioni dell'autoradio 6

Cambia CD 10

Uso 10
CD-changer esterno 12
Fonti esterne 13
Breve descrizione tecnica 13

Radio

Radio - Prospetto

(1) Manopola/Pulsante
- inserimento e disinserimento (pressione)
- regolazione del volume (rotazione)
- ulteriori regolazioni di funzionamento nei diversi menu

(2) Tasto CD
- Attivazione della modalità CD (CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3, multisessione)
- Selezione diretta del CD mediante i tasti delle stazioni (12)
- Attivazione della modalità per le fonti audio esterne

(3) Tasto FM per l'attivazione della modalità radio FM

(4) Tasto AS per la memorizzazione di 6 emittenti radio con segnale più forte nella corrispondente banda

(5) Tasto SCAN
- ricerca rapida nella banda corrispondente
- Ricerca contenuto CD

(6) Tasti ◀ ▶
- ricerca emittente manuale nella modalità radio
- Selezione brano nella modalità CD

(7) Tasti ◀◀ ▶▶
- ricerca rapida emittente nella modalità radio
- Avanzamento veloce del brano nella modalità CD

(8) Tasto per la regolazione del suono e la diffusione del volume

(9) Tasto AM per l'attivazione della modalità radio AM

(10) Tasto INFO
- Visualizzazione dei messaggi dell'autoradio
- Visualizzazione delle informazioni supplementare dei CD MP3

(11) Tasto MENU per il richiamo delle regolazioni del menu dei parametri per l'autoradio o il lettore CD

(12) Tasti di preselezione
- memorizzazione e selezione delle emittenti radiofoniche
- selezione CD
- selezione dei parametri regolabili per le regolazioni dell'utente

(13) Pulsante di espulsione CD

(14) Sede CD

(15) Display - Schermo

(16) Tasto TP per l'attivazione della modalità di informazione sul traffico ■

Informazioni importanti

Garanzia

Per questo sistema valgono le stesse condizioni di garanzia previste per le vetture nuove.

Una volta decorso l'intervallo di garanzia i sistemi che richiedono interventi riparativi vengono sostituiti dietro corrispettivo di un adeguato valore con sistemi nuovi forniti della garanzia applicata alle parti di ricambio. Presupposto per la sostituzione è che l'involucro non presenti danni e che non siano stati eseguiti tentativi di riparazione da parte di persone non autorizzate.

Nota

La garanzia non copre i danni causati da uso improprio del sistema o da tentativi di riparazione eseguiti da personale non debitamente addestrato. Il sistema non deve inoltre presentare danni esterni. ■

Modalità radio

L'autoradio dovrebbe essere azionata solo quando le condizioni del traffico lo permettono davvero. ▶

Il livello del volume deve essere regolato in modo che i segnali acustici provenienti dall'esterno, quali le sirene dei mezzi di soccorso (veicoli della polizia, ambulanze, vigili del fuoco) possano essere percepiti chiaramente in qualsiasi condizione.

ATTENZIONE!

Rivolgere l'attenzione innanzitutto alla guida! Il conducente è totalmente responsabile della sicurezza su strada. Utilizzare le funzionalità del sistema soltanto se il comando consente di mantenere il controllo della vettura in qualsiasi condizione! ■

Uso dello schermo

Utilizzare il display avendo cura di non danneggiarlo; la pressione esercitata dalle dita o il contatto con oggetti appuntiti possono provocare graffi e ammaccature.

Eventualmente pulire le impronte sul display con un panno morbido ed alcool puro.

Nota

Non utilizzare detergenti quali benzina o trementina in quanto risultano corrosivi per la superficie del display. ■

Protezione antifurto

Codice antifurto

L'autoradio dispone di codice comfort. Con la prima messa in funzione il codice di sicurezza non viene memorizzato solo nell'autoradio ma anche nella vettura.

Dopo lo scollegamento ed il collegamento della batteria inserire prima l'accensione e poi l'autoradio.

Se si desidera montare l'autoradio in un'altra vettura, inserire il codice di sicurezza. In questo caso contattare una officina o un importatore Škoda.

Dato che alcuni apparecchi funzionano solo dopo l'inserimento del codice di sicurezza, l'utilizzo dopo un furto è praticamente da escludere - ciò contribuisce ad aumentare la sicurezza contro i furti.

Nota

Il codice è memorizzato nello strumento combinato. In tal modo viene decodificato automaticamente (codifica comfort). Un'inserimento manuale del codice nei casi normali non è necessaria. ■

Inserimento del codice

- Inserire l'autoradio con l'accensione inserita. Viene visualizzato **SAFE** e successivamente **0000**.
- Con l'aiuto dei tasti delle stazioni (12) immettere il codice di sicurezza.
- Confermare premendo il tasto ▶.

Se si immette un codice sbagliato, ripetere tutta la procedura.

Se viene inserito per la seconda volta un codice sbagliato, l'apparecchio viene bloccato per ca. un'ora. Solo dopo un'ora, con l'apparecchio inserito e la chiave di accensione infilata nel blocchetto è possibile ripetere l'immissione del codice.

Il ciclo - due tentativi, bloccaggio di un'ora - riprende dall'inizio. ■

Impostazione di base

Attivazione e disattivazione del sistema

- Premendo il pulsante (1) il sistema viene attivato o disattivato.

Se con il sistema attivato la chiave viene estratta dal blocchetto di accensione, il sistema si disattiva automaticamente. E' possibile reinserire l'apparecchio premendo la manopola (1). Con il motore spento l'apparecchio si disattiva auto- ▶

maticamente (protezione della batteria della vettura dallo scaricamento) dopo ca. un'ora.

Se si spegne l'autoradio estraendo la chiave di accensione, questa si riaccende dopo aver inserito l'accensione. ■

Impostazioni audio

– Dopo aver premuto il tasto e successivamente i tasti delle stazioni (12) selezionare il parametro desiderato.

– Premendo la manopola/il pulsante (1) regolare il valore desiderato.

Si possono selezionare i seguenti parametri:

- **TREBLE** - regolazione alti;
- **MIDTONE** - regolazione toni medi;
- **BASS** - regolazione bassi;
- **LOUD** - con un volume basso questa funzione intensifica le frequenze degli alti e dei bassi;
- **MONO**.

La selezione **OFF** - del decodificatore stereo viene regolata automaticamente. Se il segnale è abbastanza forte, avviene una ricezione stereo.

La selezione **ON** - in alcune circostanze può disturbare la ricezione dei segnali stereo, sebbene il segnale sia abbastanza forte, ad es. in caso di marcia attraverso un cantiere urbano. Attivando la ricezione mono fissa il decodificatore stereo viene disattivato e la qualità della ricezione è notevolmente migliore.

Nota

La visualizzazione sul display si spegne per 10 secondi dopo l'ultimo azionamento. Premendo un tasto a scelta, tranne i tasti delle stazioni (12), la regolazione termina ed i valori selezionati vengono memorizzati. ■

Secondo livello di regolazioni audio

– Nel secondo livello di regolazioni audio si entra premendo il tasto e poi il pulsante di selezione stazione (12) ▶.

Si possono selezionare i seguenti parametri:

- **BALANCE** - Regolazione del volume tra lato sinistro e destro;
- **FADER** - Regolazione del volume tra zona anteriore e posteriore. ■

Terzo livello di regolazioni audio

– Nel terzo livello delle regolazioni audio si entra premendo ripetutamente il pulsante di selezione stazione (12) ▶.

Si possono selezionare i seguenti parametri:

GALA

Con l'aumento della velocità di marcia aumenta automaticamente il volume. Un valore di regolazione più alto crea un maggior aumento del volume.

PDC VOL

La vettura è dotata di "ausilio al parcheggio". Il volume si abbassa automaticamente al valore predefinito quando la funzione di "ausilio al parcheggio" è attiva.

PH VOL

La vettura è dotata di impianto vivavoce. E' possibile regolare il volume di conversazione telefonica desiderato.

TA VOL

E' possibile regolare il volume minimo per i messaggi sul traffico ricevuti.

Il volume viene portato al valore impostato mediante questo parametro, se il valore attuale è inferiore. Negli altri casi il volume non viene modificato. ▶

ON VOL

L'autoradio memorizza l'ultimo volume impostato prima dello spegnimento. Se il volume è maggiore del valore impostato in **ON VOL**, alla riaccensione dell'autoradio il volume viene abbassato su questo valore.

BACK

Premendo questo tasto si ritorna al secondo livello di regolazioni audio. ■

Funzioni speciali

Regolazione delle funzioni speciali

Sempre più emittenti radiofoniche FM inviano, oltre al programma, informazioni RDS. Queste informazioni riguardano ad es. il nome dell'emittente e lo stato dei messaggi sul traffico.

Regolazione delle funzioni dell'autoradio

– Premendo il tasto MENU, sul display appare il menu per la regolazione delle funzioni speciali.

LEARN

Mediante questa funzione si riducono i disturbi, si ottiene una ricezione più pulita ed una ricerca più rapida. L'autoradio crea una propria lista di frequenze ricevibili, che sono disposte secondo l'identificazione del programma (PI) e l'intensità del segnale. In questo modo è possibile ottenere una commutazione su una frequenza dell'emittente, disponibile dalla lista, che contiene frequenze alternative di stazioni che inviano con un segnale più debole.

- **LEARN ON** – l'autoradio aggiorna e classifica costantemente tutte le frequenze disponibili a seconda della zona in cui ci si trova. Ciò crea brevi perdite del segnale;
- **LEARN OFF** – in alcune circostanze l'aggiornamento della lista Learn crea dei disturbi. L'autoradio controllo ogni frequenza sulla quale si può commutare.

REGIONAL

Alcuni programmi delle emittenti radiofoniche in determinati orari trasmettono informazioni regionali. Pertanto in alcune regioni possono essere irradiati programmi di una stessa emittente aventi un contenuto differente.

Il sistema tenta dapprima di impostare solo le frequenze alternative dell'emittente selezionata.

Se la qualità è pessima, rischiando una "perdita del segnale", l'apparecchio accetta anche frequenze di un'emittente "simile".

- **REGIONAL ON** – il ricevitore passa su un'emittente regionale "simile", quando la ricezione della stazione attuale potrebbe essere interrotta;
- **REGIONAL OFF** – il ricevitore passa all'emittente regionale "simile" senza limitazione.

SEEK

- **SEEK LOCAL** – la ricerca delle emittenti si ferma sulle emittenti locali con un segnale più forte;
- **SEEK DX** – la ricerca delle emittenti si ferma su tutte le emittenti.

AUX

Se l'autoradio è dotata di collegamento, è possibile la riproduzione di fonti esterne.

AF

La funzione della frequenza alternativa (AF) consente di impostare automaticamente la frequenza dell'emittente selezionata che può essere più ricevuta meglio. E' possibile disinserire brevemente l'audio della trasmissione in ascolto, durante l'operazione di ricerca di una frequenza migliore. Se non si trova alcuna frequenza alternativa dell'emittente impostata e l'emittente non è più ricevibile in modo accettabile, selezionare un'altra emittente. ■

Secondo livello di regolazione delle funzioni speciali

– Nel secondo livello di regolazione delle funzioni speciali si entra premendo il tasto MENU e poi il pulsante di selezione stazione 12 ▶. ▶

PDC

Se la vettura è dotata di "ausilio al parcheggio", dopo l'attivazione sul display viene visualizzata la distanza fino all'ostacolo. La distanza viene visualizzata mediante una barra.

BEEP

Inserimento o disinserimento del segnale acustico durante la memorizzazione delle emittenti radiofoniche.

PHONE

Se la vettura è dotata di impianto vivavoce, il volume dell'autoradio si abbassa automaticamente durante una telefonata.

ILLUM

Inserimento (valore **1**) o disinserimento (valore **2**) dell'illuminazione degli elementi di comando dell'autoradio.

BACK

Premendo questo tasto si ritorna al precedente livello di regolazione. ■

Amplificatore esterno

Se viene collegato un amplificatore esterno, è possibile selezionate tra sei effetti audio.

– Premere il tasto ♫ e selezionare con l'aiuto dei tasti delle stazioni (12) tra gli effetti audio disponibili:

- **LINEAR** – Riproduzione standard senza valutazione particolare, adatto per tutti i tipi di musica e tutte le riproduzioni vocali;
- **SPEECH** – sopprime i rumori secondari in modo che la conversazione si possa comprendere più chiaramente;
- **ROCK** – adatto per la riproduzione di musica rock;
- **CLASSIC** – adatto per la riproduzione di musica classica;
- **POP** – adatto per la riproduzione di musica pop;
- **LIVE** – adatto per la riproduzione di concerti live o registrazioni dal vivo. ■

Funzioni dell'autoradio

Contenuti del display

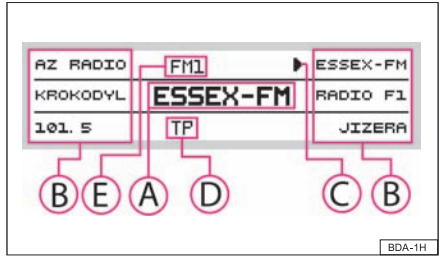

Fig. 1 Funzioni dell'autoradio

Il display indica:

(A) l'emittente selezionata (la frequenza o la denominazione);

(B) le frequenze o le denominazioni delle emittenti presenti nella memoria dell'autoradio;

(C) il simbolo indica l'emittente che si sta selezionando;

(D) l'attivazione per la ricezione dei messaggi sul traffico;

(E) la banda selezionata. ■

Commutazione tra le bande

L'autoradio è dotata di banda FM e AM. Queste sono suddivise in 6 livelli di memoria, cioè 3 livelli per la banda FM e 3 per la banda AM. Su questi livelli sono disponibili 6 memorie.

Attivazione della banda FM

Premendo il tasto FM si inserisce la banda FM. Premendo ripetutamente si commuta tra i livelli di memoria FM1, FM2 e FM-AS.

Attivazione della banda AM

Premendo il tasto AM si inserisce la banda AM. Premendo ripetutamente si commuta tra i livelli di memoria AM1, AM2 e AM-AS. ■

Ricerca e memorizzazione delle emittenti radiofoniche

Ricerca manuale

– Premendo il tasto ◀ o ▶ si imposta la frequenza dell'emittente desiderata.

Ricerca automatica dell'emittente SEEK

– Premendo il tasto ◀◀ o ▶▶ l'autoradio cerca la successiva stazione nella banda selezionata.

Memorizzazione delle emittenti

– Dopo la selezione dell'emittente tenere premuto il tasto stazione (12), sul quale deve essere memorizzata, finchè non passa brevemente nello stato mute e si sente un segnale acustico.

Ricerca automatica dell'emittente con memorizzazione delle emittenti radiofoniche

– Premere il tasto AS. Si attiva la ricerca automatica dell'emittente, finchè non vengono memorizzate le 6 stazioni con il segnale più forte. Sul display appare l'indicazione **STORING** ed il volume viene abbassato.

Quando la memorizzazione delle emittente sui tasti stazione (12) è finita, si può richiamare l'emittente desiderata premendo un pulsante di selezione stazione (12).

Nota

Ogni volta che si preme il tasto AS le emittenti memorizzate vengono aggiornate e memorizzate di nuovo. ■

Radiotext

Alcune emittenti inviano messaggio supplementari - denominati radiotext.

– Premendo il tasto INFO vengono visualizzate le informazioni di questi messaggi.

Nota

- I messaggi non sono disponibili con tutte le emittenti.
- A seconda della qualità del segnale ricevuto l'autoradio necessita di un certo tempo per leggere correttamente tutti i caratteri.
- Quando l'emittente selezione non invia alcun messaggio appare **TEXT UNAVAILABLE**. ■

Notizie sul traffico

Attivazione e disattivazione dei messaggi sul traffico

Premere il tasto TP, nel dispaly viene visualizzato **TP**. Se è stata impostata un'emittente che non invia messaggi sul traffico, l'autoradio ricerca una stazione che li invia. Sul display viene visualizzato **TP SEEK**.

Quando non viene trovata alcuna emittente che invia messaggi sul traffico sul display appare **NO INFO**.

Un messaggio sul traffico in arrivo interrompe automaticamente la riproduzione di un CD o l'ascolto di una emittente, che non invia alcun messaggio sul traffico. Sul display viene visualizzato **TRAFFIC**. Al termine del messaggio sul traffico l'autoradio ritorna automaticamente alla riproduzione originale.

Per disattivare la funzione per i messaggi sul traffico, premere di nuovo il tasto TP, sul display **TP** si spegne.

Nota

Le informazioni emesse da una emittente possono essere ricevute mentre si ascolta un'altra stazione. Se non è possibile ricevere i messaggi sul traffico, sul display appare **NO INFO**. ■

Funzione SCAN

Le emittenti di una banda possono essere riprodotte brevemente una dopo l'altra (per dieci secondi).

– Premere il tasto SCAN, l'autoradio cerca automaticamente tutte le stazioni disponibili della banda attuale.

– Se si desidera selezionare ulteriori emittenti, premere il tasto 12 ◀ o ▶.

– La ricerca automatica termina premendo il tasto 12 **OK**. Rimane selezionata l'emittente radiofonica attuale.

– Per tornare all'emittente originale, premere il pulsante di selezione stazione 12 **CANCEL**. ■

Tipi di programma (PTY)

Questa funzione permette di ricercare le emittenti radiofoniche con il tipo di programma desiderato.

Selezione del tipo di programma (PTY)

– Premere il tasto SCAN e successivamente il pulsante di selezione stazione 12 **PTY**. Girare la manopola/il pulsante 1 e selezionare il tipo di programma desiderato che viene visualizzato sul display.

– Confermare la selezione del tipo di programma premendo il pulsante di selezione stazione 12 **OK**, l'autoradio passa a mute ed inizia a cercare le emittenti con il tipo di programma desiderato.

– Per terminare la ricerca ed ascoltare l'emittente trovata, premere il pulsante di selezione stazione 12 **OK** o **CANCEL**, per ritornare al programma precedente.

Si possono selezionare i seguenti tipi di programma:

NONE - non specificato	**WEATHER** - Meteo
NEWS - Notizie	**FINANCE** - Finanza
AFFAIRS - Eventi	**CHILDREN** - Trasmissioni per bambini
INFO - Informazioni	**SOCIAL** - Sociale
SPORT - Trasmissioni sportive	**RELIGION** - Programmi religiosi
EDUCATE - Educazione	**PHONE IN** - Interlocutore live
DRAMA - Dramma	**TRAVEL** - Viaggi
CULTURE - Cultura	**LEISURE** - Intrattenimento
VARIED - Diversi tipi di musica	**COUNTRY** - Musica country
POP - Musica pop	**JAZZ** - Musica jazz
ROCK - Musica rock	**NATION** - Musica nazionale
EASY - Musica di relax	**OLDIES** - Oldies
LIGHT - Musica leggera	**FOLK** - Musica folk
CLASSICS - Musica classica	**DOCUMENT** - Documentari
OTHER - Altri tipi di programma	**SCIENCE** - Scienza

Nota

- Se si seleziona il tipo di programma **NONE**, la ricerca si ferma su ogni emittente.
- Se non è stata trovata alcuna emittente con il tipo di programma desiderato, la radio ritorna alla stazione originaria. ▶

- La selezione del tipo di programma è possibile solo nella banda FM.
- In caso di pericolo nazionale o locale viene emesso il tipo di programma **ALARM**.

Cambia CD

Uso

Inserimento CD

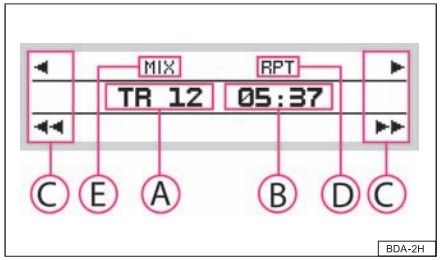

Fig. 2 Modalità CD

Se la radio è dotata di lettore, è possibile la riproduzione di CD-DA/CD-R/RW/MP3, multisessione.

– Premere il tasto CD. Se non è inserito alcun CD, nel display appare **NO CD**. Se è già inserito un CD, la riproduzione inizia dal punto in cui è terminata durante l'ultima riproduzione.

Il display indica:

(A) numero brano attuale;

(B) informazione sul tempo di riproduzione;

(C) Disposizione dei tasti di memorizzazione stazione (12);

(D) Visualizzazione della modalità REPEAT attiva;

(E) Visualizzazione della modalità MIX. ■

Modalità lettore CD

Selezione del brano

– Durante la riproduzione del CD premere il tasto ◀ o ▶, per selezionare il brano precedente o successivo.

– Per la ricerca rapida premere il tasto ◀◀ o ▶▶, la ricerca in avanti o indietro inizia dopo aver rilasciato il tasto.

Funzione SCAN

– Premere il tasto SCAN, per iniziare la ricerca del CD. Per ogni brano vengono riprodotti i primi 10 secondi. Contemporaneamente viene visualizzato nel display il numero del brano.

– La ricerca automatica termina premendo il pulsante di selezione stazione (12) **OK**. Il brano trovato viene riprodotto.

Fine della riproduzione del CD

– Per terminare la riproduzione del CD, premere il tasto FM o AM.

Nota

Se non si preleva il CD estratto, questo viene reinserito per motivi di sicurezza. ■

Riproduzione dei file MP3

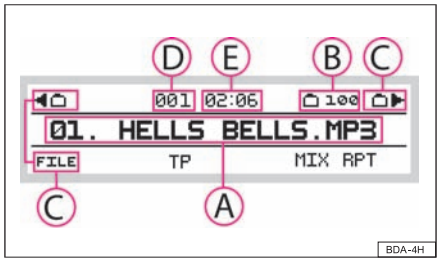

Fig. 3 Riproduzione dei file MP3

Tasto SCAN

- Premere il tasto SCAN, per iniziare la ricerca del CD. Per ogni brano vengono riprodotti i primi 10 secondi. Contemporaneamente viene visualizzato nel display il numero del brano.
- Per selezionare una cartella e cercare il suo contenuto, premere il pulsante di selezione stazione corrispondente (12).
- La ricerca automatica termina premendo il pulsante di selezione stazione (12) **OK**. Il brano trovato viene riprodotto.

Tasto INFO

- Premere il tasto INFO, sul display viene visualizzato sotto **MP3 INFO** l'informazione sulla cartella e sul brano attuale.

Visualizzazione delle informazioni supplementari

- Premere il pulsante di selezione stazione (12) **ID3 INFO**, sul display vengono visualizzate le informazioni supplementari del brano attuale.

Il display indica:

(A) Informazioni sul brano. Se sul CD non è stata memorizzata alcuna informazione, sul display appare **UNAVAILABLE**;

(B) Numero della cartella, dalla quale viene riprodotto il brano;

(C) Abbinamento dei pulsanti di selezione stazione (12), selezione della cartella precedente ◀ o successiva ▶, selezione delle informazioni sul brano attuale **FILE**;

(D) Visualizzazione del brano attualmente riprodotto;

(E) Tempo di riproduzione trascorso. ■

Ulteriori funzioni selezionabili nella modalità CD

- Premere il tasto MENU durante la riproduzione del CD.

Il display indica le seguenti funzioni:

MIX

Riproduzione dei brani in successione casuale.

- **OFF** - Riproduzione nella successione progressiva;
- **TRACK** - Riproduzione dei brani nella successione casuale di una determinata cartella (Folder);
- **FOLDER** - Se è inserito un CD con file MP3, i brani vengono riprodotti nella successione casuale dalle cartelle casualmente selezionate.

REPEAT

Selezione della modalità per la ripetizione del brano.

- **OFF** - Riproduzione nella successione progressiva;
- **TRACK** - Riproduzione ripetuta del brano selezionato;
- **FOLDER** - se è inserito un CD con file MP3, vengono ripetuti i brani dalla cartella (Folder), che era attiva durante l'avviamento della modalità di ripetizione.

AUX

Se l'autoradio è dotata di collegamento, è possibile la riproduzione di fonti esterne. ■

Avvertenze sull'uso dei CD

Salti nella riproduzione

Sulle strade caratterizzate da fondo sconnesso e in caso di forti vibrazioni possono verificarsi salti nella riproduzione dei brani.

Formazione di condensa

L'umidità prodotta dal freddo o dalle intense precipitazioni piovose può causare la formazione di condensa nel lettore CD. La condensa può essere la causa di salti nella riproduzione dei brani o può impedire la riproduzione stessa. In tal casi attendere che l'umidità si dissolva.

Avvertenze sulla cura dei CD

In presenza di tracce di sporco sul CD, non pulire mai la superficie agendo circolarmente ma utilizzare un panno morbido che non lasci pelucchi procedendo dall'interno verso l'esterno. In caso di sporco intenso raccomandiamo di pulire il CD con un detergente apposito reperibile in commercio. Anche in questo caso, però, non pulire mai il CD eseguendo movimenti circolari ma procedere dall'interno verso l'esterno e successivamente far asciugare le superfici.

Importante!

- Non utilizzare mai liquidi come benzina, diluenti per vernici o detergenti per dischi vinilici perché potrebbero danneggiare la superficie del CD!
- Proteggere sempre i CD dall'esposizione diretta ai raggi solari.
- Non scrivere mai sui CD e non applicare adesivi sulle sue superfici!

Nota

Qualsiasi traccia di sporco o danneggiamento del CD può rendere difficoltosa la "Lettura" delle informazioni in esso contenute. L'entità degli errori di lettura dipende dal tipo di sporco o dalla gravità del danneggiamento meccanico. I graffi causano errori di lettura che provocano il salto del CD o il suo "inceppamento". Tutti i CD devono essere trattati con cura e conservati nelle apposite custodie. ■

CD-changer esterno

Uso

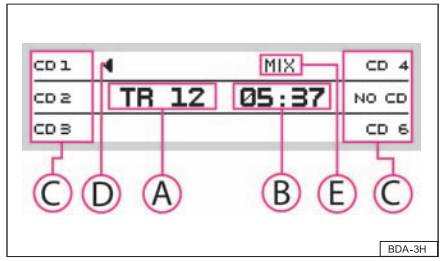

Fig. 4 Funzionamento del CD-changer esterno

Questa radio offre la possibilità di azionare u n CD-changer originale offerto in dotazione a scelta con la propria vettura.

– Nella modalità lettore CD integrato premere il tasto CD, affinchè si possa attivare la riproduzione dal CD-changer esterno. Se non è inserito alcun CD-changer esterno, nel display appare **NO CDC**.

– Con il tasto di memorizzazione stazione 12 selezionare un CD. Per le posizioni non occupate viene visualizzato **NO CD**.

Il display indica:

A numero brano attuale;

B informazione sul tempo di riproduzione;

C Abbinamento del pulsante di selezione stazione 12 ai CD, premendolo selezionare il CD corrispondente;

D Visualizzazione del CD attualmente riprodotto;

E Visualizzazione della modalità MIX. ■

Funzioni selezionabili del CD-changer esterno

– Premere il tasto MENU durante la riproduzione del CD.

Il display indica le seguenti funzioni:

MIX

Premendo il tasto 12 regolare il valore desiderato.

- **OFF** - Riproduzione nella successione progressiva;
- **TRACK** - Riproduzione dei brani nella successione casuale di una determinata cartella (Folder).

Nota

Premendo il tasto 12 ▶ si passa nel secondo livello per le impostazioni della radio ⇒ pag. 5. ■

Fonti esterne

E' possibile collegare alla radio una vasta gamma di apparecchi audio, ad es. lettori portatili.

Attivazione di fonti audio esterne

– Premendo ripetutamente il tasto CD si attiva l'ingresso esterno, viene visualizzato **AUX IN...**. Dopo aver collegato le fonti esterne, la riproduzione inizia automaticamente.

– Se si desidera regolare la sensibilità dell'ingresso secondo il livello di uscita del segnale della fonte esterna, premere il pulsante di selezione stazione 12 ▶.

Fine della riproduzione della fonte esterna

– Premere il tasto FM o AM. Inizia la riproduzione dell'ultima emittente selezionata.

– Premere il tasto CD, per iniziare la riproduzione del CD.

Regolazione della sensibilità dell'ingresso

- **AUX LEV 1** - livello alto, utilizzo in particolare per notebook;
- **AUX LEV 2** - livello centrale, utilizzo per cassette o lettori CD;
- **AUX LEV 3** - livello basso, utilizzo per lettori MP3;

Nota

- La radio non ha alcun controllo sulla regolazione del livello della fonte esterna. Prestare attenzione a raggiungere la qualità massima mediante la giusta combinazione della sensibilità dell'ingresso e dell'uscita della fonte esterna (soprattutto con il regolatore del volume). Per ulteriori informazioni su questa regolazione vedere le istruzioni per l'uso dell'apparecchio. ■

Breve descrizione tecnica

Potenza d'uscita

4x20 W a 14,4 V; 25 °C; 10% THD (Total Harmonic Distation = Distorsione armonica totale)

Potenza massima 4x35 W

Processore audio digitale con equalizzatore a seconda del tipo di vettura.

Display

FSTN positivo (Film Super Twisted Nematic)

Punti attivi graficamente 200x47 ■

Škoda Auto lavora costantemente al perfezionamento di tutti i tipi e modelli. Dobbiamo perciò riservarci il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto relative a forma, equipaggiamento e tecnologia. Le informazioni riguardo la dotazione, le caratteristiche estetiche, le prestazioni, le dimensioni, i pesi, il consumo di carburante, le norme e le funzioni delle vetture rispecchiano pertanto la situazione vigente al momento della chiusura di redazione. Alcuni allestimenti verranno eventualmente introdotti in un secondo tempo (informazioni sono disponibili presso le officine Škoda locali) oppure vengono offerti solo in determinati mercati. Le indicazioni, illustrazioni e descrizioni riportate nel presente manuale non costituiscono pertanto alcuna base per la rivendicazione di eventuali diritti.

E' vietata la ristampa, riproduzione, traduzione o qualsiasi altra forma d'utilizzo, anche parziale, senza autorizzazione scritta di Škoda Auto.

Tutti i diritti d'autore sono espressamente riservati a Škoda Auto.

Con riserva di modifica.

Pubblicato da: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2009

www.skoda-auto.com

Autorádio Dance
Fabia, Roomster italsky 11.07
S00.5610.51.50
5J7 012 095 L